


# 寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法


(単位:mm)

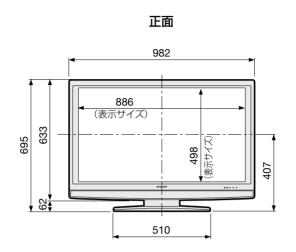

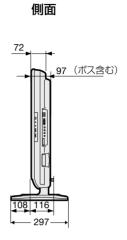



#### 壁掛け金具取り付け時の寸法

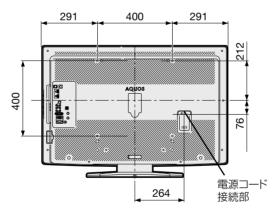

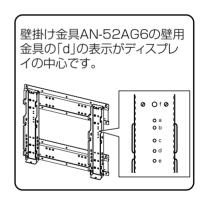

#### 壁掛け金具AN-52AG6使用時

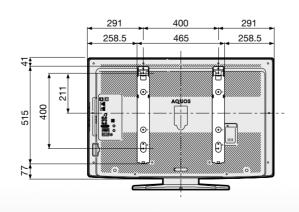

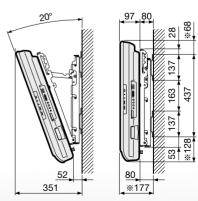

※ この数値は、取り付け位置を変更 することにより、50mm変動します。

# スタンドをはずす

● 別売の壁掛け金具 (AN-52AG6) で壁掛け 設置する場合などは、付属のスタンドをはず して使用します。スタンドをはずす前に、壁 掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁 掛け設置のしかた (例) ▶ **176** ページ)

壁に掛けて設置するには

# 重要

- ・ 取付け方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・ 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が 必要ですので、必ず専門の取付け工事業者に で依頼ください。お客さまご自身による工事 は一切行わないでください。配線工事につい ても、壁の厚さや強度を事前にご確認くださ

当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

- はずしたスタンドは、本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。

#### 取り付け角度について

・0度、5度、10度、15度、20度です。

#### 準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に 取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいて ください。また、録画機器などと接続するた めのケーブルは、録画機器側をはずしておい てください。

これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

1

#### 六角ネジ(4箇所)を取りはずす

・付属の六角レンチを使います。



2

#### 壁掛け金具ユニットを取り付ける

角度設定していない状態(O°設定) で取り付けます。

3

#### 本機を持ち上げてスタンドから取 りはずす

- スタンドを押さえ、液晶テレビを少し後ろに傾けながらはずしてください。
- スピーカーネット部を強く押さないでください。



4


#### スタンドからスタンド金具を取り はずす

スタンド金具の取りはずしかたは、177ページをご覧下さい。

5

#### 本体にスタンド金具を取り付ける

- テーブルなどの台の上に毛布などの 柔らかい布を敷き、その上に本体を 寝かせてください。
- スタンド金具の取り付けかたは、177ページをご覧ください。



- ・ 壁掛け金具の取扱説明書に従って、 壁掛け設置します。
- 本機はかなりの重量があります。硬い 床などに落とさないよう、また足の 上に落とさないようご注意ください。



# つづき

## 壁掛け設置のしかた(例)

- ・この方法は、あくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。
- くわしくは、壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。
- 本機を、別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置することができます。その場合は、必ずスタンドをはずしてください。(スタンドをはずす
  175ページ)

# **ポープ** おしらせ


- 壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ12mm)をご使用ください。
- ・壁掛け金具 AN-52AG6 の壁用金具 を壁に取り付ける場合は、市販のねじ(径 6mm) をご使用ください。
- 角度調整は、本機を壁に掛ける前に 行ってください。

#### 取り付け角度について

0度、5度、10度、15度、20度です。

- 液晶テレビを設置する壁面の、テレビの 四隅となる位置にテープなどを貼り、テ レビの外形寸法の目印をつける
  - ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
  - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビのほぼ中心となる位置)に目 印を付ける
  - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡 が残らないようにします。
- 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心 を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
  - 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。
- スタンドを外し、接続ケーブル類を踏ま ないように壁掛け金具に取り付ける
  - スタンド金具の取り付けかたは、177ページをご覧ください。
  - ・ 壁掛け金具の取扱説明書に従って、本機を固定 してください。
- 目印のテープ類を取り除く
- を機につないでいる電源コードをコンセントにつなぐ
  - 録画機器などと接続するためのケーブルをつないでいるときは、そのケーブルを録画機器につなぎます。

### LC-40AE6 壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

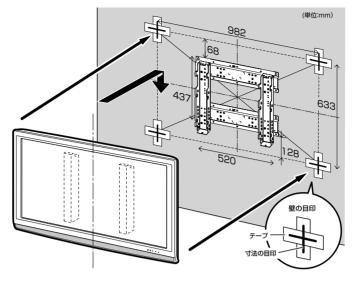

#### スタンド金具の取り付けかた

● 壁掛け設置をするときは、スタンド金具を本体に取り付けてください。

1 本(


#### 本体を寝かせる

テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本体を寝かせてください。



3

#### 本体にスタンド金具を取り付け る

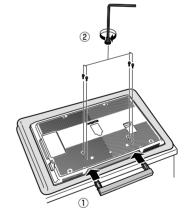

2 スタンド金具を、スタンドから取りはずす

